

CINQ 西啡

使 用 说 明 书

INSTRUCTION MANUAL

胶 囊 咖 啡 机

PINTA (型号: CN-A0101)

目 录

安全注意事项	1
产品概述	3
操作说明	4
功能说明	6
报警功能	10
清洁护理	12
故障维护	13
技术参数	14
“食品接触用”材料信息表	15
有害物质限制使用标识表	16
环保说明	17

安全注意事项



在操作机器前，请仔细阅读此说明书！

- 使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管供后续查阅。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 器具打算被用于家用和类似用途，例如：
 - 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房；
 - 农场住所；
 - 在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
 - 仅提供床位和早餐的类似环境。
- 清洗时，器具不得浸入水中清洗。
- 如何清洗与食物接触表面的详细说明，详见“清洁及保养”相关内容。
- 错误使用可能引起的潜在伤害，请严格按照“操作说明”相关内容使用本机。
- 在使用完毕后加热元件表面仍有余热的，谨防烫伤。
- 咖啡机不应放置在橱柜中使用。
- 儿童不得在无人照看下清洁和维护产品。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 请不要让本机在无人看管的情况下运行。
- 请不要在户外使用本机。
- 在不使用或者清洁咖啡机时、更换附件、接触运动部件前请先拔出插头。
- 在安装或取下咖啡机的内部部件或者清洁前需要先将咖啡机冷却。

- 若本机有故障或者其它原因造成不能正常工作时, 请把本机拿到制造商、其维修部处做测试、修理。
- 请不要使用非指定生产商的零备件。这样将会对用户造成危险或构成潜在危险。
- 不要在高温、强磁场和空气潮湿的环境中使用本机。
- 使用清洁饮用水, 不要向水箱中加入矿物质、牛奶或其他液体饮料。
- 取出磨轮、排空豆箱和清洁期间应该小心操作, 避免损坏零部件。
- 在本机连接到电源时, 切勿将手指或其他物体放入咖啡机研磨器里。
- 往水箱加水时不要超过最高水位线, 避免水溢出与连接器接触造成电击安全隐患。
- 当拔下插头时, 请抓住插头拔出电源线, 不要拉扯电线。
- 本机属于 I 类器具, 请确保所用电源插座有可靠接地, 以防引起电击伤害。
- 请勿在咖啡机工作期间移动本机。
- 咖啡机的操作或存储温度应大于 0°C, 注意机器内部的存留水结冰后会损坏机器。

警告: 压力


为了防止热蒸汽和热水烫伤身体或造成其它人身伤害, 也为了防止损坏本产品, 在您使用本咖啡机煮咖啡或打发奶泡时, 请勿取下水箱或过滤器组件, 在您取下过滤器组件煮另外一杯咖啡之前, 请确保咖啡机在待机状态, 如果您想在水箱中加入更多的水, 请按下电源开关按钮, 以确保本产品的电源是关闭状态。在萃取咖啡时, 请确保高压过滤器已旋到指定位置, 以避免在使用过程中因压力原因松脱, 从而造成人体伤害。

高温

机器工作时, 切勿将手及身体其它部位伸入过滤器或蒸汽管底部, 以防烫伤; 在任何时候均禁止用手或身体其它部位接触蒸汽管, 转动蒸汽管位置仅可以接触蒸汽管上的硅胶套管来转动, 以防烫伤。

请勿将本产品浸入任何液体中

产品概述

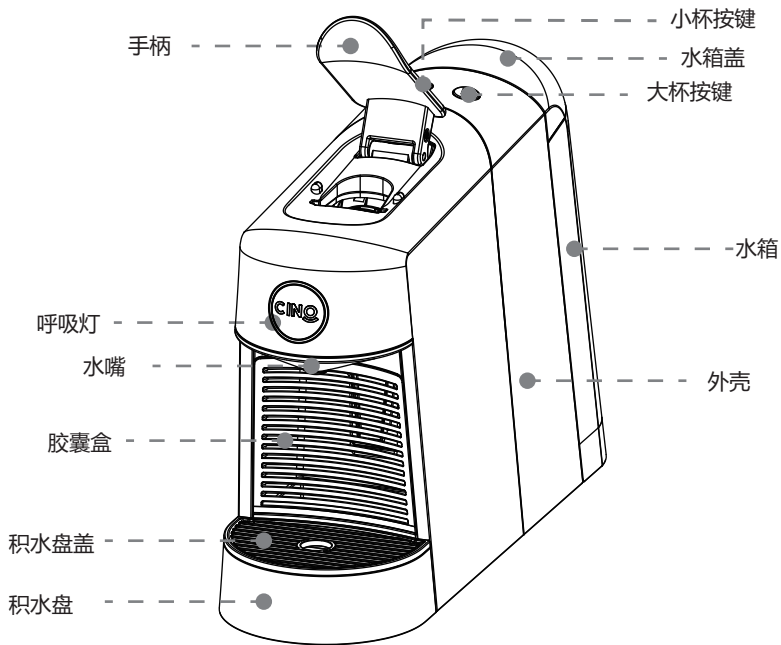


操作说明


1. 使用前准备工作




向水箱注入洁净饮用水

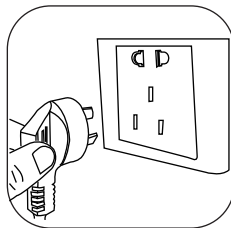

插上电源

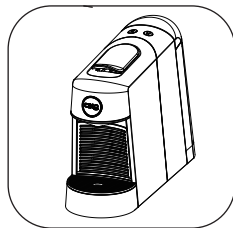

按任意键机器进行正常预热。

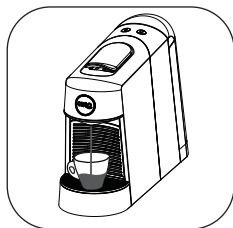

大小杯按键指示灯同时闪烁，闪烁频率为1次/秒（呼吸灯长亮），预热时间约35S。预热完成后进入待机模式。

首次使用或长时间不使用冲一杯热水，清洁机器。

PS：在预热过程中按下任意键（该灯闪烁，另一个灯熄灭）
即默认为预热完成后立刻启动该模式。

- ▲ 禁止向水箱注入热水，否则会造成水箱破裂，严重时会导致触电等危险！
- ▲ 请注意最高水位指示位置（Max）！
- ▲ 本机器只适用于指定的胶囊，使用前请与经销商确认！


2. 萃取咖啡




暖杯：放上水杯，按大杯或小杯按键冲一杯水



打开手柄，放入胶囊

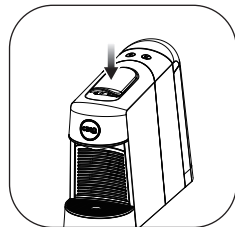

关闭手柄

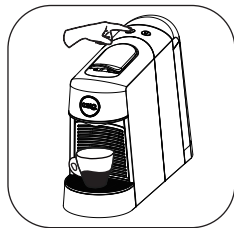

按下小杯按键，产品将酿造40ml 咖啡。小杯灯以1次/1秒的频率闪烁，大杯指示灯长亮。（该过程中按任意键停止）




按动大杯按键，产品将酿造110ml咖啡。大杯灯以1次/1秒的频率闪烁，小杯指示灯长亮。（该过程中按任意键停止）




打开手柄
(胶囊自动掉入胶囊盒)

功能说明

1. 待机模式

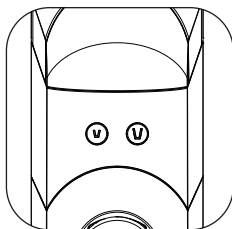

大/小杯按键指示灯长亮，
机器自动进入待机模式

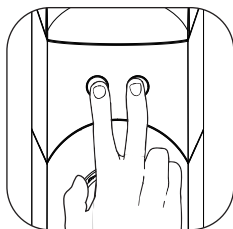

同时按住大小杯按键，机器关机

2. 省电模式


如果省电模式时间太长，重新启动后咖啡机需要重新预热锅炉。省电模式下机器功率 $\leq 0.5W$



在待机模式下，如果持续10
分钟没有输入任何指令，咖
啡机进入省电模式




大、小杯键熄灭，仅呼吸灯
闪烁(约1次/4秒)。

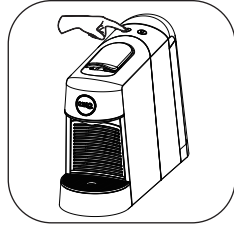

按任意键退出该模式。


3. 杯量设置

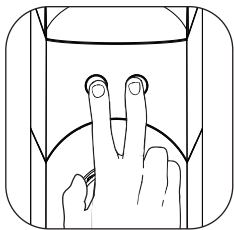

在待机模式下同时按住大小杯键5秒,进入杯量设置功能,此时两灯闪烁(2次/秒)




长按大杯键或小杯键,咖啡机酿造咖啡,直到咖啡量满足用户要求(松开按键)完成设置。

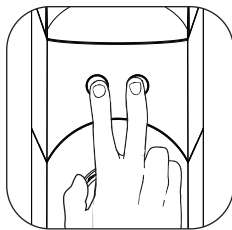

同时按住大小杯键5秒,保存并退出杯量设置功能。

4. 恢复出厂设置

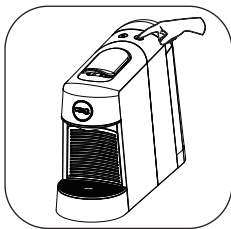


断电模式下按住大杯按键并接通电源




则机器恢复出厂设置并进入待机模式。
(大杯/小杯指示灯同时闪烁两次, 闪烁频率为1次/秒。)

5. 除垢功能


▲ 除垢溶液可能有害。避免接触眼睛，皮肤和表面，根据水的硬度，下表将指出为使您的机器达到最佳状态所需要的除垢频率。如果您对除垢有任何疑问，请联系您的经销商。
持续时间约15分钟。

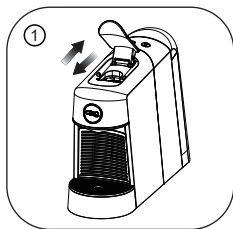


提起并关闭手柄以便将胶囊弹出到胶囊盒。

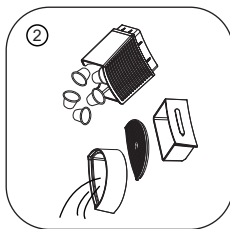


清空滴漏盘，接水盒和废胶囊盒。

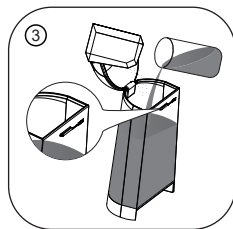

将除垢剂按照说明指示混合水并倒入水箱中直至最高水位线。(650ml 左右)

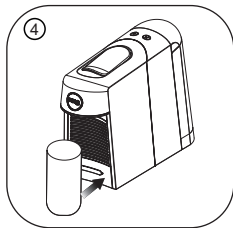


放置一个容量超过 650ml 的容器在出水嘴下方

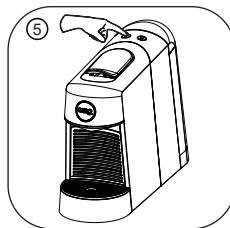


按住小杯键,插上电源,进入除垢模式,此时两灯闪烁(2次/秒)。




按任意键开始除垢,直到清空水箱的水

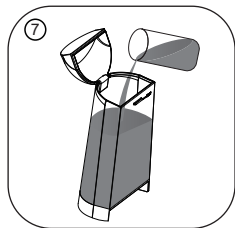

再次向水箱倒入 MAX 最大刻度 650ml 左右配比好的除垢剂
重复步骤 6,直到清空水箱

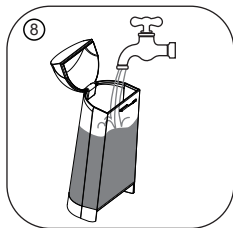

清洗水箱,然后装满饮用水

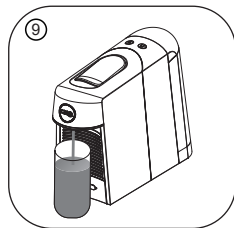

重复步骤 6,重复两次.
(以便清理机器内部残留的除垢剂)

⑩ 同时按住大杯/小杯按键5秒,蜂鸣器长“嘀”一声后,则产品退出除垢模式。



⑪ 清空接水盒。

水硬度:


	fH	dH	CaCO ₃	建议清洗周期: ☕ (40ml)
H(高)	36	20	360 mg/l	300
M(中)	18	10	180 mg/l	600
L(低)	0	0	0 mg/l	1200

fH 法国等级


dH 德国等级

CaCO₃ 碳酸钙


6. 除垢模式

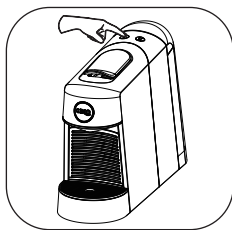

按住小杯键,插上电源,进入除垢模式,此时两灯闪烁(2次/秒)。

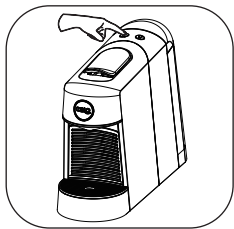

按任意键开始除垢

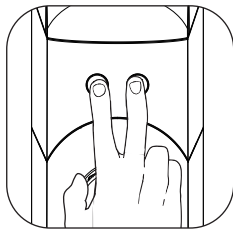


再次同时按住大杯/小杯按键5秒退出除垢模式。

报警功能

1. 缺水报警



机器在工作状态中,
水箱缺水

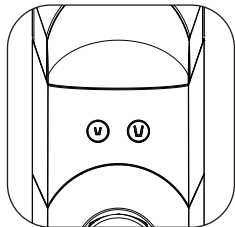


大小杯按键以1秒3次的
频率轮流闪烁1秒,
停2秒,依次循环。




需给水箱加水,再次按动大小
杯任意按键可消除警报

2. 过度使用报警

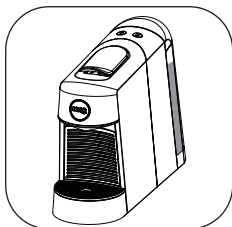

当机器连续工作冲泡1L水后，机器程序会自动判断用户过度使用发出警报

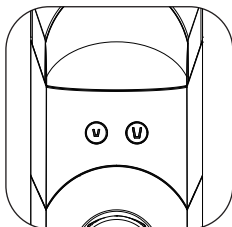


大小杯按键同时以1秒3次的频率闪烁，休息30分钟后待机。如果两杯之间的时间超过2分钟，则1L计数清0。



关闭电源让机器休息约30分钟，即可正常使用。


3. NTC异常报警

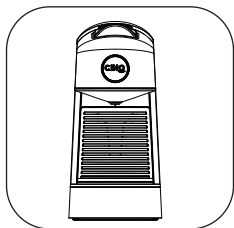

当机器检测到NTC异常时，产品将自动关闭锅炉和水泵，无法工作。



大小杯按键指示灯交替闪烁，闪烁频率1秒2次。LOGO面板闪烁，闪烁频率1秒2次。

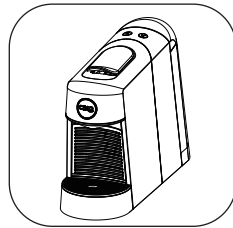


此时机器出现故障，需联系维修人员进行维修。

清洁维护

1.日常清洁




请勿将整机浸入水中，电与水接触会有触电的危险

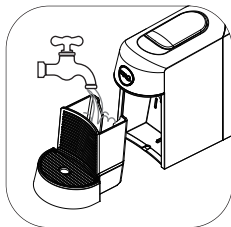

清洁胶囊盒



清洁积水盘、积水盘盖和接水盒

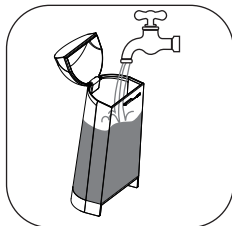

清洁水箱，去除水垢

故障维修

- | | | | |
|-------|----------|---|---|
| a | 无指示灯 | ▶ | ·检查插头是否插好。
·检查电源电压与标签上标注参数是否一致。 |
| <hr/> | | | |
| b | 按键无反应 | ▶ | ·拔下电源后重新接上电源。
·请联系授权的服务中心维修或经销商。 |
| <hr/> | | | |
| c | 手柄不能完全按下 | ▶ | ·检查是否有异物或胶囊卡住机器中。
·非专用胶囊。
·请联系授权的服务中心维修或经销商。 |
| <hr/> | | | |
| d | 咖啡流速不均 | ▶ | ·检查水箱，正确放置水箱。
·检查胶囊，重新放入胶囊。 |
| <hr/> | | | |
| e | 出水，不出咖啡 | ▶ | ·换一个新胶囊。 |
| <hr/> | | | |
| f | 不出水 | ▶ | ·检查水箱是否有水，若无请加水。
·水箱未正确放置。
·请联系授权的服务中心维修或经销商。 |
| <hr/> | | | |
| g | 其它问题 | ▶ | ·请联系授权的服务中心。 |

技术参数



220-240V~ 50-60Hz 1200-1400W



20 bar



~ 2.6 kg



650ml



5 °C - 40 °C



 102mm  337mm  220mm

请搜索用户手册信息www.cino.com.cn



“食品接触用”材料信息表

- 1.请根据说明书要求正常使用本产品;
- 2.本产品符合国家相应食品安全标准要求,食品接触材料及执行标准符合性信息说明如下:

部件名称	材质	符号性标准
水箱	AS	GB 4806.7-2023
锅炉组件	不锈钢(06Cr19Ni10)	GB 4806.9-2023
泵组件、堵水器	PA66	GB 4806.7-2023
流量计	PP+GF	GB 4806.7-2023
硅胶管、水嘴硅胶	硅橡胶	GB 4806.11-2016
密封圈	橡胶	GB 4806.11-2023
水嘴	ABS	GB 4806.7-2023
弹簧、支撑套	不锈钢(06Cr19Ni10)	GB 4806.9-2023
转换接头、传动套、前刺破板	PA66+GF35	GB 4806.7-2023
注:1.本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准。 2.执行标准: GB 4806.1-2016;GB 4806.7-2023;GB 4806.11-2016 GB 4806.9-2023;GB 4806.11-2023		

有害物质限制使用标识表

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB 26572-2025,

以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

有毒有害物质或元素							
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	铜 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸酯 (DEHP、BBP、DBP、DIBP)
塑料件	○	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○	○
标准件	○	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○	○
电器件	×	○	○	○	○	○	○
发热管组件	○	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规则编制 ○：该部件所有均质材料中的含量均在GB 26572-2025规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB 26572-2025规定的限量要求。 但是上表中打“x”的部件,其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。							

环保说明

- ▶ 本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。
- ▶ 在环保使用期限内,消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。
- ▶ 本公司产品环保使用期限为 10 年,只有在本说明书所述的正常情況下使用本产品时,“环保使用期限”才有效。 

My Barista

